


## КОМПОНЕНТЫ DANFOSS ДЛЯ ГОРЕЛОК

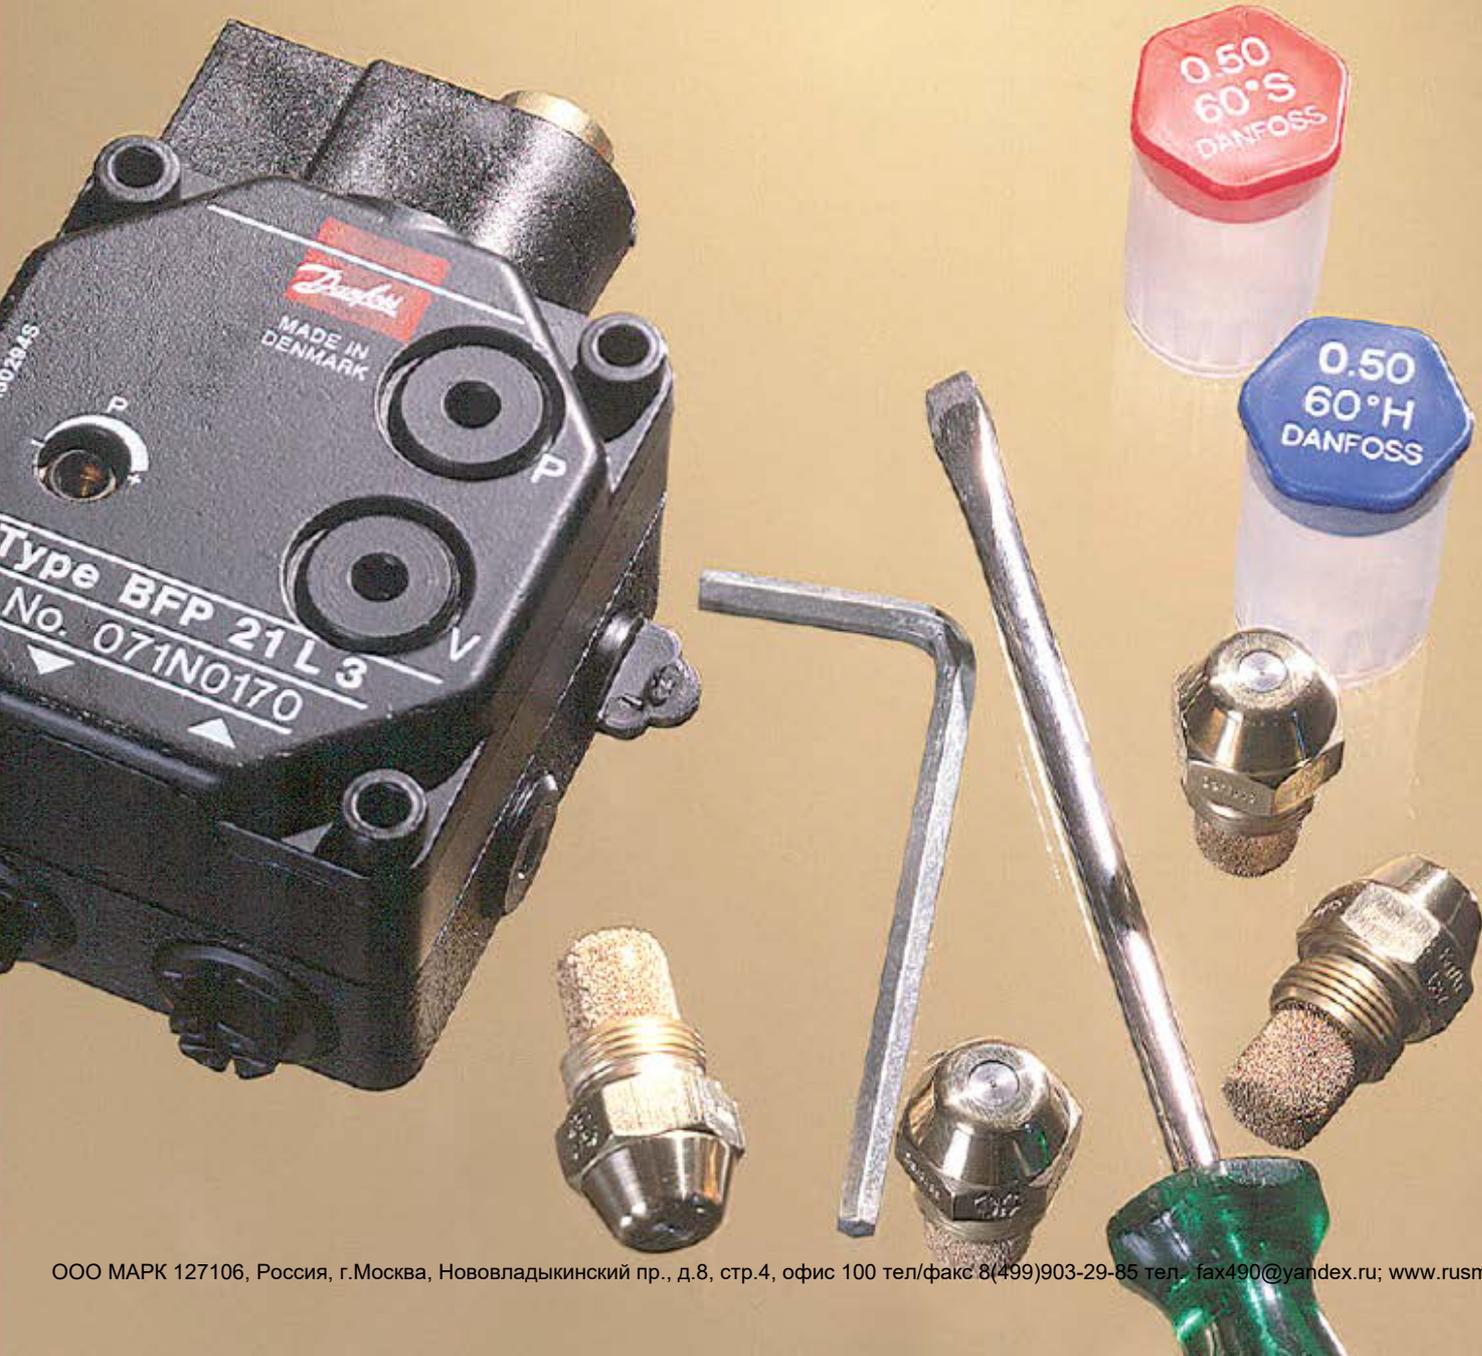

**ООО «МАРК» 127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4,  
офис 100  
тел/факс 8(499)903-29-85 тел. 8(499)201-26-10 fax490@yandex.ru;  
www.rusmark.ru**

**Art. № DANFOSS  
(заказной код  
DANFOSS)**

**НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ**

**Цена DANFOSS  
(евро без НДС)**



DANFOSS КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ГОРЕЛОК - БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ (АВТОМАТЫ ГОРЕНИЯ)

057H8101	OVC 81.10 OIL BURNER CONTROL (блок управления/автомат горения)	55,08
057H8102	OVC 82.10 OIL BURNER CONTROL (блок управления/автомат горения)	58,85
057H8103	OVC 82.11 OIL BURNER CONTROL (блок управления/автомат горения)	86,97
057H8105	OVC 84.10 OIL BURNER CONTROL (блок управления/автомат горения)	130,45
057H8106	OVC 81A.12 OIL BURNER CONTROL (блок управления/автомат горения)	56,53
057H8107	OVC 82A.12 OIL BURNER CONTROL (блок управления/автомат горения)	86,97
057H8108	OVC 81A.10 OIL BURNER CONTROL (блок управления/автомат горения)	56,53
057H8110	OVC 85B.10 OIL BURNER CONTROL (блок управления/автомат горения)	144,94



### АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ

057H7211	BHC FRONT PLATE (передняя панель)	3,39
057H7212	BHC FRONT PLATE (передняя панель)	2,64
057H7273	RESET EXTENSION TUBE (удлинитель сброса) 19 ММ	2,90
057H7274	RESET EXTENSION TUBE (удлинитель сброса) 43ММ	3,33
057H7275	RESET EXTENSION TUBE (удлинитель сброса) 55ММ	3,84
057H7224	SERVICE KIT FOR BHO (сервисный комплект)	47,57
057H7210	BHB BASE PART (базовая панель)	11,73
057H7061	Flange 17 mm-Industri /Multi rack 10x10 (Фланец 17мм – пром.упаковка 10x10)	11,41
057H7270	FLANGE (монтажный фланец)	1,19
057H7271	FLANGE (монтажный фланец)	2,12
057H7272	FIXING CLAMP (крепление струбцина)	1,49



### ФОТОДАЧИКИ И АКСЕССУАРЫ

057H7051	PHOTO UNIT TYPE UV1 (фотодатчик нормальная чувствительность)	88,01
057H7278	LD PHOTO UNIT (фотодатчик нормальная чувствительность, черный, L=2m)	24,73
057H7279	LD PHOTO UNIT (фотодатчик нормальная чувствительность, черный, L=2m)	25,48

057H7281	LD PHOTO UNIT (фотодатчик нормальная чувствительность, черный, L=0,5m)	18,71
057H7285	LDS PHOTO UNIT (фотодатчик высокая чувствительность, красный, L=0,5m)	20,07
057H7287	LDS PHOTO UNIT (фотодатчик высокая чувствительность, красный, L=0,52m)	25,81
057H7291	LDS PHOTO UNIT (фотодатчик высокая чувствительность, красный, L=0,35m)	25,81
057H7292	LDS PHOTO UNIT (фотодатчик высокая чувствительность, красный, L=0,8m)	28,32
057H7293	LDS PHOTO UNIT (фотодатчик сверхвысокая чувствительность, голубой, L=0,5m)	22,93
057H7294	LDS PHOTO UNIT (фотодатчик сверхвысокая чувствительность, голубой, L=0,6m)	34,12
057H1040	CABLE FOR UV 300 MM (кабель для фотодатчика UV 300мм)	6,57
057H1041	CABLE FOR UV 400 MM (кабель для фотодатчика UV 400мм)	6,57
057H1042	CABLE FOR UV 500 MM (кабель для фотодатчика UV 500мм)	6,57



#### ТЕРМОСТАТЫ

041E0111	HEATING COMPOUND (теплопроводная паста, банка 750г, -20...+150 °C)	446,88
041E0114	HEATING COMPOUND (теплопроводная паста, тюбик 5г, -20...+150 °C)	7,99
041E0000	AT THERMOSTAT (погружной термостат AT, наружная шкала, диапазон температур +30...+90 °C)	92,81
041E0020	AT THERMOSTAT (погружной термостат AT, внутренняя шкала, диапазон температур +30...+90 °C)	92,81



### ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ

070-6300	RSH63 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSH 63, RSH 63 R)	319,76
070-6310	RSH63 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSH 63, RSH 63 R)	319,76
070L6310	RSH63 COMPACT OILPUMP (жидкотопливный насос RSH 63, RSH 63 R)	319,76
070-5376	RSA028 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 028, RSA 028 R)	226,74
070L5370	RSA028 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 028, RSA 028 R)	226,74
070-3230	RSA40 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 40, RSA 40 R)	233,88
070-3240	RSA40 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 40, RSA 40 R)	233,88
070-3247	RSA 040 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 040, RSA 040 R)	233,88
070-3249	RSA40 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 40, RSA 40 R)	233,88
070L3230	RSA40 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 40, RSA 40 R)	233,88
070L3244	RSA40 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 40, RSA 40 R)	233,88
070L3249	RSA40 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 40, RSA 40 R)	233,88
070-3354	RSA60 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 60, RSA 60 R)	243,75
070-3360	RSA60 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 60, RSA 60 R)	243,75
070L3350	RSA60 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 60, RSA 60 R)	243,75
070L3352	RSA60 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 60, RSA 60 R)	243,75
070L3362	RSA60 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 60, RSA 60 R)	243,75

070L3366	RSA60 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 60, RSA 60 R)	243,75
070-3400	RSA125 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 125, RSA 125 R)	334,39
070-3410	RSA125 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 125, RSA 125 R)	334,39
070L3400	RSA125 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 125, RSA 125 R)	334,39
070L3410	RSA125 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 125, RSA 125 R)	334,39
070L3412	RSA125 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 125, RSA 125 R)	334,39
070-6410	RSH125 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSH 125, RSH 125 R)	413,12
070L6410	RSH125 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSH 125, RSH 125 R)	413,12
070-3470	RSA095 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 095, RSA 095 R)	315,01
070-3480	RSA095 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 095, RSA 095 R)	315,01
070L3470	RSA095 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 095, RSA 095 R)	315,01
070L3480	RSA095 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 095, RSA 095 R)	315,01
070L3482	RSA095 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 095, RSA 095 R)	315,01
070-6480	RSH095 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSH 095, RSH 095 R)	394,15
070L6480	RSH095 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSH 095, RSH 095 R)	394,15
070-7300	RSH032 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 032, RSA 032 R)	301,54
070L7310	RSH032 COMPACT OIL PUMP (жидкотопливный насос RSA 032, RSA 032 R)	301,54
071N0126	BFP 20 L5 BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 20, BFP 20 L5)	122,78
071N0129	BFP 20 R5 BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 20, BFP 20 R5)	122,78
071N0132	BFP 21 L3 BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 21, BFP 21 L3)	110,67
071N0137	BFP 41 R3 BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 41, BFP 41 R3)	122,78

071N0141	BFP 11 L3 BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 11, BFP 11 L3)	121,88
071N0155	BFP 11 R3 BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 11, BFP 11 R3)	121,88
071N0156	BFP 21 L3 BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 21, BFP 21 L3)	121,88
071N0157	BFP 21 R3 BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 21, BFP 21 R3)	121,88
071N0160	BFP 41 L3 BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 41, BFP 41 L3)	122,78
071N0168	BFP 20 L3 BURNER FUEL BURNER PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 20, BFP 20 L3)	110,67
071N0169	BFP 20 R3 BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 20, BFP 20 R3)	110,67
071N0170	BFP 21 L3 BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 21, BFP 21 L3)	110,67
071N0171	BFP 21 R3 BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 21, BFP 21 R3)	110,67
071N0172	BFP 21 L5 BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 21, BFP 21 L5)	122,80
071N0173	BFP 21 R5 BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 21, BFP 21 R5)	122,80
071N0174	BFP 41 L3 BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 41, BFP 41 L3)	122,78
071N1213	BFP 41 L3L BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 41, BFP 41 L3L)	136,39
071N1214	BFP 21 L3 BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 21, BFP 21 L3)	110,67
071N1215	BFP 21 L3 BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 21, BFP 21 L3)	110,67
071N2118	BFP 21 L3 LE BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 21, BFP 21 L3 LE)	130,03

071N2119	BFP 21 L3 LE BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 21, BFP 21 L3 LE)	130,03
071N2201	BFP 52 E L3 BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 52, BFP 52 E L3)	192,81
071N2202	BFP 52 E L5 BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 52, BFP 52 E L5)	198,34
071N2203	BFP 52 E R3 BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 52, BFP 52 R3)	192,81
071N2204	BFP 52 E R5 BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 52, BFP 52 R5)	198,34
071N2225	BFP 21 L3 LE-S (жидкотопливный насос для горелки BFP 21, BFP 21 LE-S)	127,49
071N0142	BFP 11 L3 BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 11, BFP 11 L3)	121,88
071N1196	BFP 41 L3L BURNER FUEL PUMP (жидкотопливный насос для горелки BFP 41, BFP 41 L3L)	122,78



#### ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЖИДКОТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ

071B0011	ACCESSORY BAG (болты и втулка для топливного насоса BFP)	7,77
071B0012	ACCESSORY BAG (болты, втулка и фланец для топливного насоса BFP)	12,58
071B0090	STRAINER SET MSL (сервисный комплект: фильтр, уплотнительное кольцо, шайба для насосов BFP и MS)	12,65
071N0005	NO SERVICE KIT (комплект клапана NO для катушек NO и NC, для топливного насоса BFP)	54,18
071N0007	VALVE DC (DC-клапан, шайба, гайка размер 3.5, для топливного насоса BFP)	40,45

071N0008	COIL SET 24V DC (катушка для MS и BFP, 24 В (DC), гайка, шайба (черная)	31,84
071N0010 (071N0051)	NC COIL SET BFP 220/240 V (катушка для топливных насосов MS и BFP, 220/240В(AC), гайка, шайба (черная)	31,90
071N0041	PLASTIC BAG (заглушка байпаса )	1,20
071N0047	FLANGE SET BFP (болты, втулка и фланец для топливного насоса BFP)	12,55
071N0050	NC VALVE HOUSING (NC-клапан, шайба,гайка размер 3.5 для топливных насосов MS и BFP)	31,84
071N0061	NC COIL SET BFP 110/120 V (катушка для топл. насосов MS и BFP 110/120 В AC, гайка, шайба (коричневая)	30,92
071N0062	NC COIL SET BF 24 PV (катушка для топливных насосов MS и BFP 24 В AC, гайка, шайба, (голубая)	30,92
071N0063	STRAINER SET BFP (кольцевые фильтры, уплотнительные кольца для топливных насосов BFP)	10,57
071N0064	STRAINER SET BFP (кассетные фильтры, вкладыши, уплотнительные кольца для топливных насосов BFP)	10,96
071N0065	PLUG (заглушка для топливных насосов BFP)	10,96
071N0070	SHAFT SEAL (уплотнение вала для топливных насосов BFP, левое)	20,13
071N0071	SHAFT SEAL (уплотнение вала для топливных насосов BFP, правое)	20,13
071N0074	PLUG FOR FILTER (заглушки фильтра, уплотнительные кольца топливных насосов BFP)	2,30
071N0601	NO COIL SET BFP 220/240 V (электромагнитная катушка для топливных насосов BFP, 220 - 240 В, 50/60 Гц)	30,92
071N0604	SERV.KIT PLUG BFP (стальная заглушка, уплотнительные кольца для топливных насосов BFP)	2,30
071N0640	NC COIL SET BFP 11 L/R 230V (катушка для MS и BFP 230В AC, шайба Гровера, гайка (серая)	32,95
071N0641	NC VALVE HOUSING BFP 11 L/R (NC-клапан, шайбы, гайка размер 6, 8 для топливных насосов MS и BFP)	45,76
071N0653	FILTER SET 4-6-8-11-13 (комплект фильтров, для 6,8,11,13 для топливных насосов BFP)	18,22
071N0654	NC VALVE (NC-клапан, шайба, гайка для разм. 11,13 для для топливных насосов BFP)	41,79
071N0655	WASHER FOR 1-2 PIPE OPERATION (компл. для перехода к 1-трубной сист.,шайба, заглушка 1/4 RG для BFP)	10,60

071N1033	SERVICE KIT (уплотнительное кольцо Ø54x2 для топливных насосов BFP)	0,49
071N1055	PLUG SET FOR BFP (комплект заглушек для топливных насосов BFP)	1,25
071N3010	NO SERVICE KIT (Сервисный комплект NO для жидкотопливных насосов MSL)	53,22
071N3011	NC VALVE (клапан NC-K, Ø=3,5 (комплект: клапан, гайка и шайба) для жидкотопливных насосов MS и BFP)	40,45
070-0030	ACCESSORY BAG RSA (пружина низкого давления для 1-5 бар для жидкотопливных насосов RSA и RSH)	20,63
070-0032	STRAINER SET RSA28/40/60 (фильтр, диафрагма, прокладка для жидкотопливных насосов RSA 20, RSA 40, RSA 60, RSL 050)	30,02
070-0033	STRAINER SET RSA95/125 (фильтр, диафрагма, прокладка для жидкотопливных насосов RSA 95, RSA 125)	39,80
070-0034	STRAINER SET RSH32 (фильтр, диафрагма, прокладка для жидкотопливных насосов RSH 32)	35,29
070-0035	STRAINER SET RSH63/95/125 (фильтр, диафрагма, прокладка для жидкотопливных насосов RSH 63, RSH 95, RSH 125)	34,73
070-0211	FLANGE (фланец и винт для жидкотопливных насосов RSA и RSH)	7,60
071G0205	CABLE FOR BFP 710 MM (кабель для жидкотопливных насосов BFP, NO, L=710 mm)	6,36
071G2200	CABLE FOR BFP 500 MM (кабель для жидкотопливных насосов BFP, NC, L=500 mm)	6,36
071G2201	CABLE FOR BFP 500 MM (кабель для жидкотопливных насосов BFP, NO, L=500 mm)	6,36
071G2204	CABLE FOR BFP 710 MM (кабель для жидкотопливных насосов BFP, NC, L=710 mm)	6,36
071G2227	CABLE FOR BFP 900 MM (кабель для жидкотопливных насосов BFP, NC, L=900 mm)	6,36
071G2245	CABLE FOR BFP 2100 MM (кабель для жидкотопливных насосов BFP, NC, L=2100 mm)	6,36



ТРАНСФОРМАТОРЫ РОЗЖИГА

052F4031	EVI4 IGNITION UNIT (электронный трансформатор розжига горелки EVI4; 230В; 50-60Гц; выход: 2х7,5кВ; штекерный разъем)	53,17
052F4035	EVI4 CM IGNITION UNIT (электронный трансформатор розжига горелки EVI4 серии С (СМ); 230В; 50-60Гц; выход: 2х7,5кВ; штекерный разъем)	68,18
052F4062	EVI4 M - 120V (электронный трансформатор розжига горелки EBI 4М-120, серии М; 120В; 50-60Гц; выход: 2х6,5кВ; штекерный разъем)	72,60
052F4044	EVI4 1P Satronic (электронный трансформатор розжига горелки EVI4 1P серии Р; 230В; 50-60Гц; выход: 1х12кВ; штекерный разъем)	61,47
052F4063	EVI4 1P 120V (электронный трансформатор розжига	72,60
052F4047	EVI4 Service app #3 (СМ) (электронный трансформатор розжига горелки EVI4 серии С (СМ); 230В; 50-60Гц; выход: 1х12кВ; штекерный разъем)	100,69
052F4048	EVI4 Service app # 4 (С1Р) (электронный трансформатор розжига горелки EVI4 С1Р S, серии С1Р S 230В; 50-60Гц; выход: 1х12кВ; штекерный разъем)	100,69
052F4033	EVI4 НРМ IGNITION UNIT (электронный трансформатор розжига горелки EVI4 НР, серии НР; 230В; 50-60Гц; выход: 2х7,5кВ; штекерный разъем)	99,82
052F4045	EVI4 Service app #1 (НРМ) (электронный трансформатор розжига горелки EVI4 НРМ, серии НРМ; 230В; 50-60Гц; выход: 2х7,5кВ; штекерный разъем)	70,27
052F4046	EVI4 Service app #2 (НР1Р) (электронный трансформатор розжига горелки EVI4 НР1Р, серии НР1Р; 230В; 50-60Гц; выход: 2х7,5кВ; штекерный разъем)	70,27



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ РОЗЖИГА

052F0060	BUSHES FOR EBI (изолирующая втулка для трансформатор розжига горелки EBI4	0,36
052F0061	SERVICE KIT (монтажный комплект EBI: 2 втор.кабеля с разъемами Ø4мм, по 2 электродн. разъемов Ø44мм, Ø6.35 мм, винт М5, 1 винт М4, 2 винта самореза 4.2мм, 1 клейкая прокладка)	17,25
052F0063	SERVICE KIT (монтажный комплект для EBI арт. 052F0030, 1 перв. кабель с разъемом, монт. компл. арт. 052F0061)	70,24
052F0064	SERVICE KIT (втулка/разъем для трансформатора розжига EBI: 2 втулки, 2 электродных разъема Ø4мм)	2,32
052F5000	CABLE FOR EBI4 250 MM (кабель для трансформатора поджига DANFOSS EBI 052F4045, 052F4046, 052F4030, L=250 mm)	5,73
052F2130	CABLE FOR EBI 300 MM (высоковольтный кабель для трансформатора розжига EBI CM, L=300мм)	6,62
052F2132	CABLE FOR EBI 320 MM (высоковольтный кабель для	6,62
052F5200	CABLE FOR EBI4 250 MM (высоковольтный кабель для трансформатора розжига EBI4, L=250мм)	5,36
052F5201	CABLE FOR EBI4 400 MM (высоковольтный кабель для трансформатора розжига EBI4, L=400мм)	5,51
052F5202	CABLE FOR EBI4 630 MM (высоковольтный кабель для трансформатора розжига EBI4, L=630мм)	5,70
052F5203	CABLE FOR EBI4 315 MM (высоковольтный кабель для трансформатора розжига EBI4, L=315мм)	5,36
052F5204	CABLE FOR EBI4 500 MM (высоковольтный кабель для трансформатора розжига EBI4, L=500мм)	4,09
052F5207	CABLE FOR EBI4 3000 MM (высоковольтный кабель для трансформатора розжига EBI4, L=3000мм)	8,67



### ПРЕДУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ ЖИДКОГО ТОПЛИВА

030N6302	FRHB 3 FUEL PRE-HEATER (030N2302) (подогреватель топлива FRHB 3, расход 3кг/ч, элемент РТС 1x40°C, 230V, диапазон настройки термостата 60-32°C, Ø18.5, M8x1 внутр.)	108,52
030N1201	FRHB 5 FUEL PRE-HEATER (подогреватель топлива FRHB 5, расход 5кг/ч, элемент РТС 1x70°C, 230V, диапазон настройки термостата 60-32°C, Ø18.5, M8x1 внутр.)	108,52
030N1202	FRHB 5 FUEL PRE-HEATER (подогреватель топлива FRHB 5, расход 5кг/ч, элемент РТС 1x70°C, 230V, диапазон настройки термостата 60-32°C, Ø18.5, G1/8)	108,52
030N1208	FRHB 5 FUEL PRE-HEATER (подогреватель топлива FRHB 5, расход 5кг/ч, элемент РТС 1x120°C, 230V, диапазон настройки термостата 73-60°C, Ø18.2, G1/4)	108,52
030N1218	FRHB 5 FUEL PRE-HEATER (подогреватель топлива FRHB 5, расход 5кг/ч, элемент РТС 1x70°C, 230V, диапазон настройки термостата 60-32°C, Ø18.2, G1/8)	108,52
030N1219	FRHB 5 FUEL PRE-HEATER (подогреватель топлива FRHB 5, расход 5кг/ч, элемент РТС 1x70°C, 230V, диапазон настройки термостата 60-32°C, Ø18.2, M8x1 внутр.)	108,52
030N1223	FRHB 5 FUEL PRE HEATER (подогреватель топлива FRHB 5, расход 6кг/ч, элемент РТС 1x120°C, 230V, диапазон настройки термостата 60-32°C, Ø18.5, M16x1 нар.)	108,52
030N2057	FRHB 5 FUEL PRE-HEATER (подогреватель топлива FRHB 5, расход 5кг/ч, элемент РТС 1x50°C, 230V, диапазон настройки термостата 60-32°C, Ø18.5, G1/8)	108,52

030N6057	FRHB 5 FUEL PRE-HEATER (подогреватель топлива FRHB 5, расход 5кг/ч, элемент РТС 1х50°С, 230V, диапазон настройки термостата 60-32°С, Ø18.5, G1/8)	118,93
030N6201	FRHB 5 FUEL PRE-HEATER (подогреватель топлива FRHB 5, расход 5кг/ч, элемент РТС 1х70°С, 230V, диапазон настройки термостата 60-32°С, Ø18.5, M8x1 внутр.)	118,93
030N6202	FRHB 5 FUEL PRE-HEATER (подогреватель топлива FRHB 5, расход 5кг/ч, элемент РТС 1х70°С, 230V, диапазон настройки термостата 60-32°С, Ø18.5, G1/8)	118,93
030N6218	FRHB 5 FUEL PRE-HEATER (подогреватель топлива FRHB 5, расход 5кг/ч, элемент РТС 1х70°С, 230V, диапазон настройки термостата 60-32°С, Ø18.2, G1/8)	118,93
030N6223	FRHB 5 FUEL PRE-HEATER подогреватель топлива FRHB 5, расход 6кг/ч, элемент РТС 1х120°С, 230V, диапазон настройки термостата 60-32°С, Ø18.5, M16x1нар.)	118,93
030N4101	FRHB 5 LE FUEL PRE-HEATER (подогреватель топлива FRHB 5 LE, расход 5кг/ч, элемент РТС 1х70°С, 230V, диапазон настройки термостата 60-32°С, Ø18.5, G1/8)	123,71
030N6101	FRHB 5 LE FUEL PRE-HEATER (подогреватель топлива FRHB 5 LE, расход 5кг/ч, элемент РТС 1х70°С, 230V, диапазон настройки термостата 60-32°С, Ø18.5, G1/8)	123,71
030N1220	FRHB 10 FUEL PRE-HEATER (подогреватель топлива FRHB 10, расход 8кг/ч, элемент РТС 2х120°С, 230V, диапазон настройки термостата 60-32°С, Ø18.5, G1/8)	133,00
030N1221	FRHB 10 FUEL PRE-HEATER (подогреватель топлива FRHB 10, расход 8кг/ч, элемент РТС 2х120°С, 230V, диапазон настройки термостата 60-32°С, Ø18.2, G1/8)	133,00
030N1224	FRHB 10 FUEL PRE-HEATER (подогреватель топлива FRHB 10, расход 8кг/ч, элемент РТС 2х120°С, 230V, диапазон настройки термостата 60-32°С, Ø18.2, M8x1 внутр.)	133,00
030N6220	FRHB 10 FUEL PRE-HEATER (030N1220) (подогреватель топлива FRHB 10, расход 8кг/ч, элемент РТС 2х120°С, 230V, диапазон настройки термостата 60-32°С, Ø18.5, G1/8)	145,96

030N6224	FPНВ10 FUEL PRE-HEATER (030N1224) (подогреватель топлива FPНВ 10, расход 8кг/ч, элемент РТС 2х120°С, 230V, диапазон настройки термостата 60-32°С, Ø18.2, М8х1 внутр.)	145,96
----------	--	--------



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРЕДПУСКОВЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ЖИДКОГО ТОПЛИВА

030N4013	LE VALVE (LE-клапан для установки в держателе форсунок)	15,74
030N6041	CABLE FOR FPH (030N0182) (кабель для подогревателя топлива FPH, L=450мм)	8,71
030N6043	CABLE FOR FPH (030N0184) (кабель для подогревателя топлива FPH, L=600мм)	8,71
030N6045	CABLE FOR FPH (030N0185) (кабель для подогревателя топлива FPH, L=700мм)	8,71
030N0499	NIPPEL (ниппель подогревателя топлива FPНВ)	13,96